



1

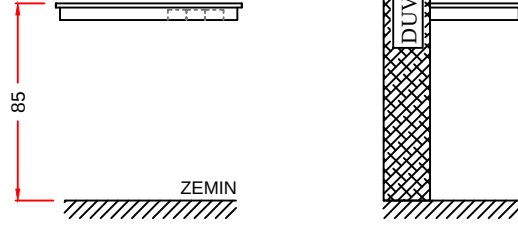

Tezgah tablası konumuna getirilir. Elektrik kablosu çıkarılır. L bağlantı yerinden duvara 2 Adet 6x80 vida sıkılır.

The bench table is brought to position. The electrical cable is removed. 2 6x80 screws are tightened into the wall from the L connection point.


2

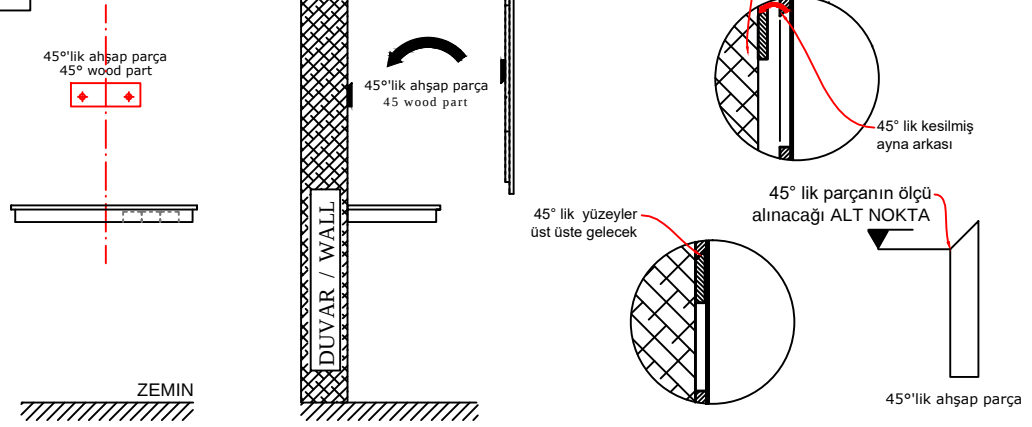

2 Adet 6x80 vida ile askı aparatı sıkılır. Ayna, askı aparatına takılmadan önce, tezgah tabla arka kısmından led sortisi için delik delinir, priz boşluğundan çekilir ve ayna asılır.

The hanging apparatus is tightened with 2 6x80 screws. Before attaching the mirror to the hanging bracket, a hole is drilled for the LED sortie at the back of the countertop, it is pulled from the socket gap and the mirror is hung.

3

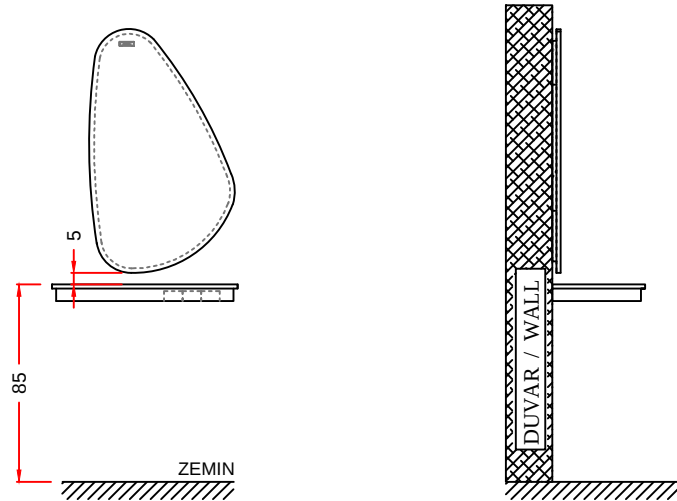

Elektrik bağlantıları yapılarak montaj tamamlanır.

Elektrik bağlantıları yapılarak montaj tamamlanır.